

















Rainbird Versenkgrenner Typenreihe 3500

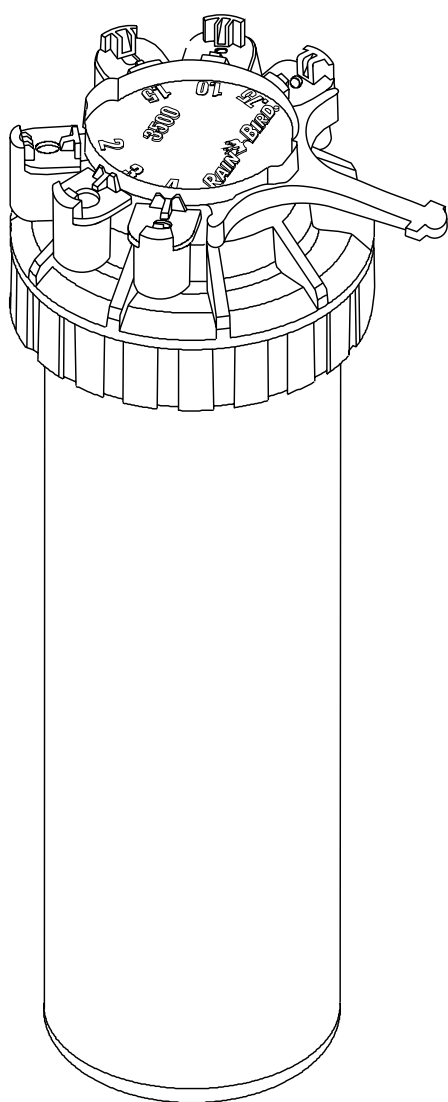

Düsen-Identifikationsstopfen

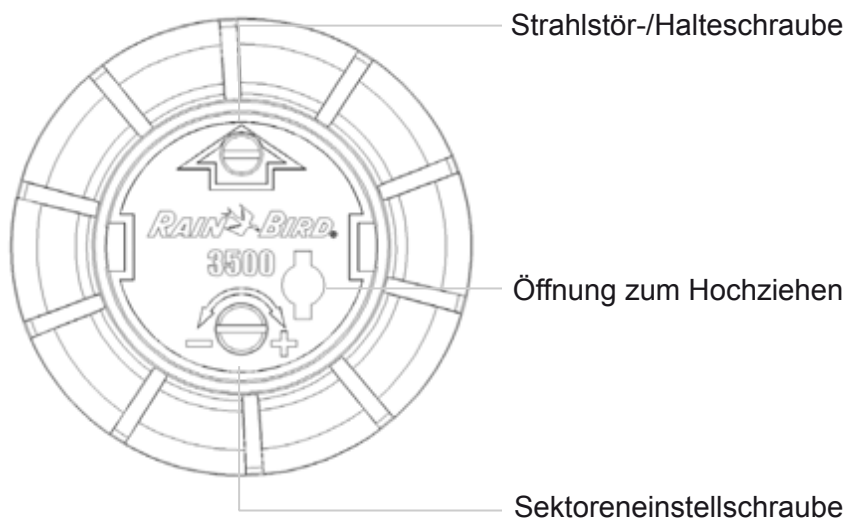

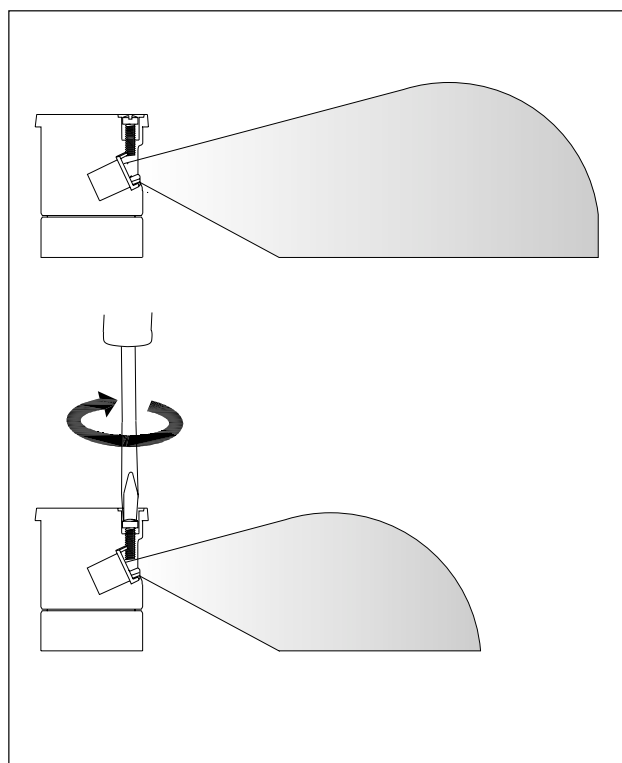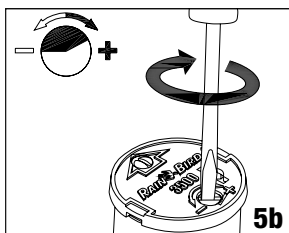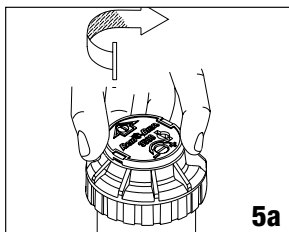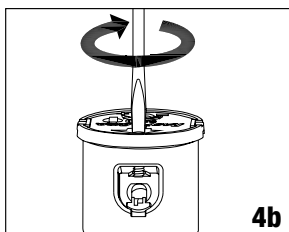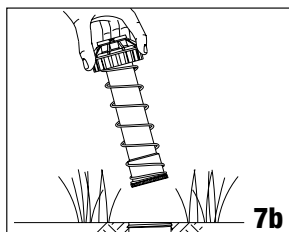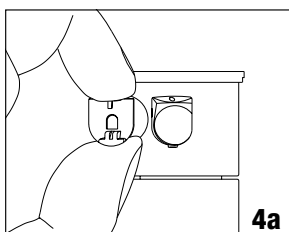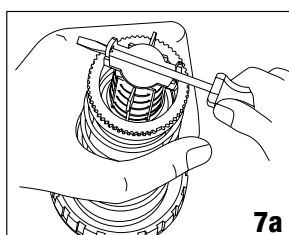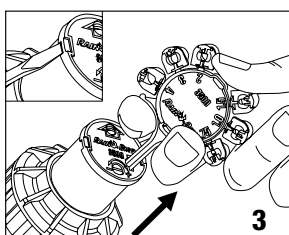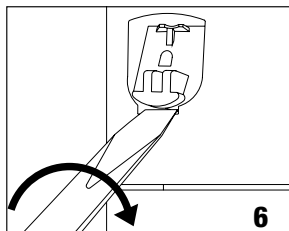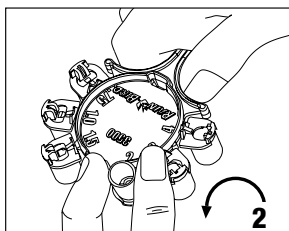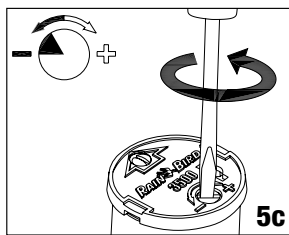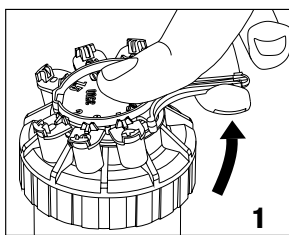

Die Wurfweite kann bis zu 35% verringert werden

1. Nehmen Sie den Düsensatz vom Regner ab
2. Wählen Sie die gewünschte Düse
3. Ziehen Sie den Aufsteiger hoch
4. Einsetzen der Düsen: **a.** Setzen Sie die Düse fest ein, **b.** Drehen Sie die Strahlstör-/Halteschraube, um die Düse zu arretieren
5. Sektoreneinstellung: der Sektor ist von 40° bis 360° einstellbar: **a.** Suchen Sie den fixierten LINKEN Anschlag, **b.** Um den Sektor zu vergrößern, drehen Sie die Schraube nach rechts (in Uhrzeigerrichtung), **c.** Um den Sektor zu verkleinern, drehen Sie die Schraube nach links (gegen die Uhrzeigerrichtung)
6. Herausnehmen der Düsen
7. Reinigen des Filters: **a.** Nehmen Sie das Innenteil heraus, **b.** Ziehen Sie den Filter heraus

Nozzle Performance

Pressure psi	Nozzle	Radius ft.	Flow GPM	Square Precip. in/hr	Triangular Precip. in/hr
25	0.75	15	0.54	0.23	0.27
	1.0	20	0.77	0.18	0.21
	1.5	23	1.06	0.19	0.22
	2	27	1.40	0.18	0.21
	3	29	2.17	0.25	0.29
	4	31	2.97	0.30	0.34
35	0.75	17	0.67	0.22	0.26
	1.0	21	0.92	0.20	0.23
	1.5	23	1.28	0.23	0.27
	2	27	1.69	0.22	0.26
	3	31	2.60	0.26	0.30
	4	33	3.58	0.32	0.37
45	0.75	17	0.77	0.26	0.30
	1.0	21	1.06	0.23	0.27
	1.5	24	1.48	0.25	0.29
	2	27	1.93	0.30	0.35
	3	31	3.00	0.32	0.37
	4	35	4.13	0.32	0.37
55	0.75	18	0.85	0.25	0.29
	1.0	22	1.18	0.23	0.27
	1.5	24	1.65	0.28	0.32
	2	28	2.15	0.26	0.30
	3	32	3.25	0.31	0.35
	4	35	4.60	0.36	0.42

Metric Data

Pressure bars	Nozzle	Radius m	Flow m³/hr	Square Precip. mm/hr	Triangular Precip. mm/hr
1,72	0,75	4,57	0,12	5,87	6,78
	1,0	6,10	0,17	4,68	5,40
	1,5	7,01	0,24	4,90	5,66
	2	8,23	0,32	4,68	5,40
	3	8,84	0,49	6,30	7,27
	4	9,45	0,67	7,56	8,73
2,41	0,75	5,18	0,15	5,67	6,55
	1,0	6,40	0,21	5,10	5,89
	1,5	7,01	0,29	5,92	6,83
	2	8,23	0,38	5,65	6,53
	3	9,45	0,59	6,62	7,64
	4	10,06	0,81	8,03	9,27
3,10	0,75	5,18	0,17	6,52	7,53
	1,0	6,40	0,24	5,88	6,79
	1,5	7,32	0,34	6,28	7,26
	2	8,23	0,44	7,62	8,80
	3	9,45	0,68	8,25	9,52
	4	10,67	0,94	8,25	9,52
3,79	0,75	5,49	0,19	6,42	7,41
	1,0	6,71	0,27	5,96	6,89
	1,5	7,32	0,37	6,99	8,07
	2	8,53	0,49	6,69	7,73
	3	9,75	0,74	7,75	8,95
	4	10,67	1,04	9,18	10,59

Precipitation rates calculated at 50% diameter spacing, half circle operation.